三和掲示板 開閉薄型自立式 取扱説明書

SG タイプ

このたびは当製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書に記載した警告・注意事項は安全に関する重要な内容のものです。
人身や財産への被害を未然に防ぐため、以下の注意事項を熟読の上、正しい取り扱いと管理・メンテナンスをお願いします。

⚠注意　安全のために必ずお守りください。

- 改造しての使用は危険です。絶対におやめください。
- 足場にしたり、上に乗らないようにしてください。
- アクリル扉面に強い衝撃を与えないでください。
- 扉の開閉時、手や指などを挟まないように注意してください。
- 扉を開ける際は、扉を全開しステーがロックしたことを確認してください。
  ステーがロックされていないと、扉が急に閉まり、挟まれる恐れがあります。

梱包内容をご確認ください。

		内容	数量
本体用段ボール		掲示板本体	1
脚用 段ボール		自立用脚 2600L	2
	部品用 小箱	脚用アルミフタ	2
		アルミフタ固定用ビス	4
		ターンキャッチ鍵 (スペア込み)	2
		マグネット	8

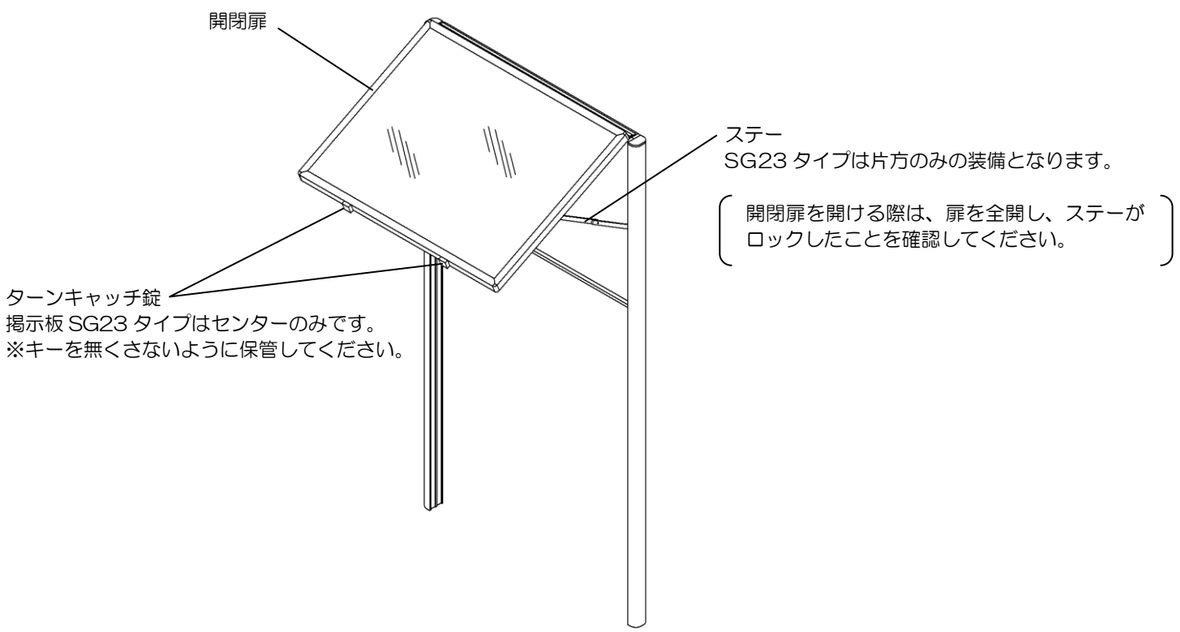

□ 組立ての仕方

1. 本体と脚とを平らな場所に置きます。
2. 本体の嵌合用金具を脚のスライドレール部に差し込み、落下ストッパ位置まで押し込みます。
   ※本体の嵌合用金具は、脚に付いている落下ストッパと同列のスライドレールに差し込んでください。

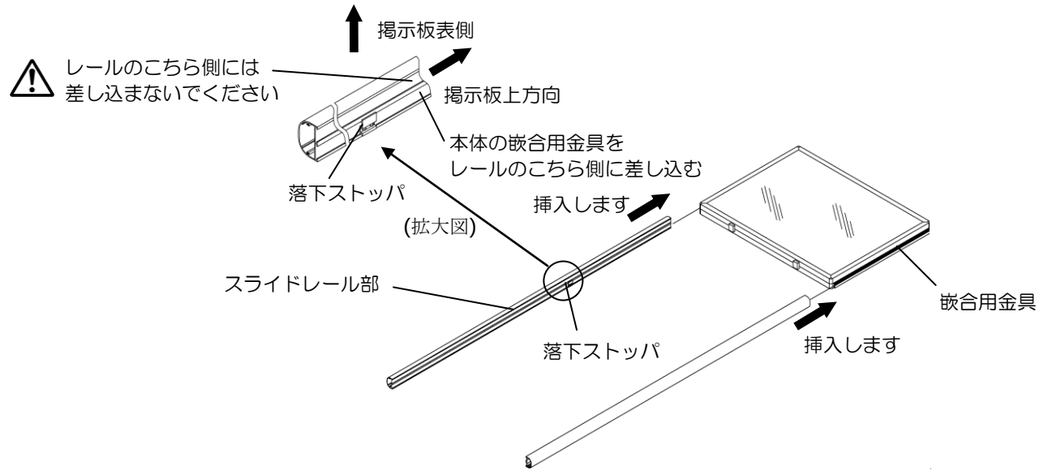

3. 脚の最上部にアルミフタを付属の固定用ビスで取り付けます。
   =注意=
   アルミフタを取り付けることにより、本体が上にも抜けなくなり、脚と固定されます。

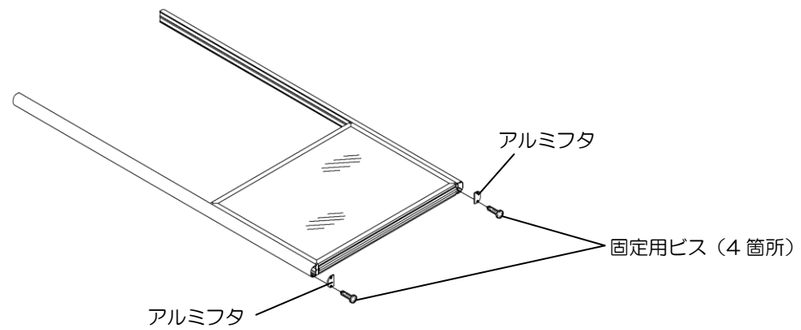

4. 掲示板本体を建て込みます。
   建て込む際の基礎寸法は下記をご参照ください。

（単位 mm）

	SG23	SG34	SG35	SG36
A（掘込間口）	300	400	500	600
B（堀込奥行）	300	400	400	400
C（堀込深さ）	600	600	600	600

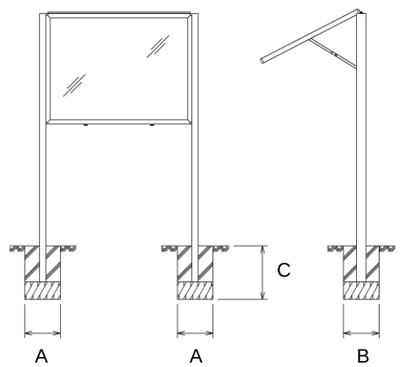

三和サインワークス株式会社
URL http://www.sanwa-signworks.co.jp/
E-mail Info@sanwa-signworks.co.jp
本社・大 阪 支 店　〒530-0001　大阪市北区梅田 3 丁目 1-3（ノースゲートビルディング 16F）　TEL（06）6453-3002 ㈹　FAX（06）6453-3022
東　京　支　店　〒108-6030　東京都港区港南 2 丁目 15-1（品川インターシティ A 棟 30F）　TEL（03）5783-3001 ㈹　FAX（03）5783-3010
福 岡 営 業 所　〒812-0857　福岡市博多区西月限 3 丁目 2 番 13 号　TEL（092）472-7277　FAX（092）472-7278